


PP Adhesive Wallpaper

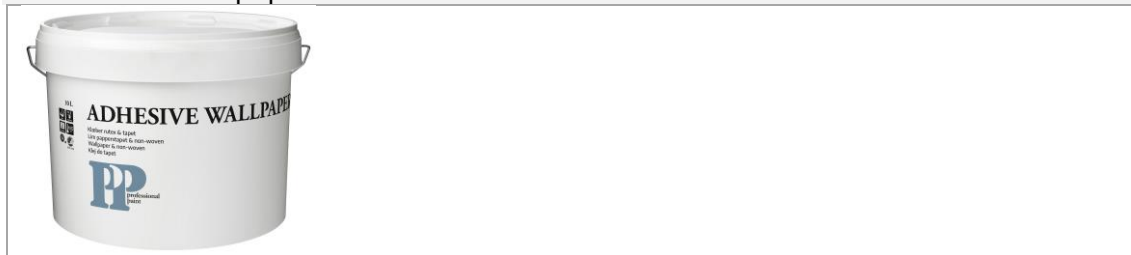

Produktdatablad

Beskrivelse: PP Adhesive Wallpaper er en PVA-forstærket stivelsesklister.
Anvendelse: Anvendes indendørs i tørre rum. Velegnet til tapeter, som kræver lang opblødningsstid, fx skumtapet, strukturtapet og lignende kraftige tapettyper.

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Klæberen påføres tapetet med klisterkost eller klistermaskine i ensartet lagtykkelse. Afhængig af papirkvalitet skal tapet trække 5-10 minutter inden opsætning, skumtapet ca. 10 minutter.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Fyld evt. revner og huller med filler
- Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
- Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder
- Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte
- Husk at lufte ud, når du har malet



Tekniske data:

Massefylde: 1,05 kg/l
Tørstof 12 vægt % 9 vol %
Rækkeevne: 3-5 m²/liter
Tørretid ved 20 °C, 60% RF: 2-4 timer
Fortynding: Vand. Anvendes normalt ufortyndet
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler: Se sikkerhedsdatablad

Februar 2019 erstatter april 2014